



付属品の確認


ステレオインサイドホン
(品番: L0BAB0000162)




延長コード
(品番: K2KC3AC00002)



ネックストラップ
(品番: RFA1800-A)




ニッケル水素充電式電池
(ケース入り)
(買い替え時の品番は16
ページをご覧ください。)




乾電池ケース
(品番: RFA1801-A)



充電器
(品番: RFEB007G-K)



ACアダプター
(本機の充電器専用)
(品番: RFEA415J-1S)



付属品の買い替えは、お買い
上げの販売店へご相談くださ
い。かっこ内の品番が現品の
品番表示と異なる場合があり
ますが、仕様は同じです。

SDロゴは商標です。



Microsoft、Windows、Windows
Media は米国 Microsoft Corporation
の登録商標または商標です。



便利メモ (おぼえのために、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	SV-SD80
販売店名		☎ ()	-
お客様 ご相談窓口		☎ ()	-

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。


修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
This warranty is valid only in Japan.


電源の準備

充電式電池を充電する


- 1 本体に充電式電池を入れる

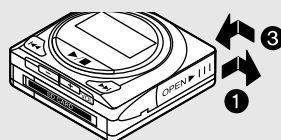

- 2 充電器にACアダプターをつなぐ

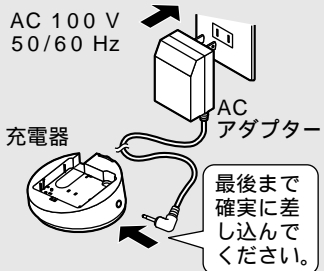

- 3 本体を充電器に置く

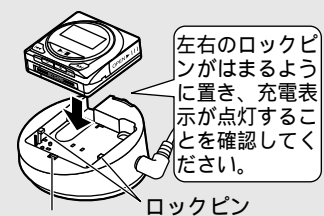


充電表示


充電中 : 約2秒点灯後、一瞬消灯
充電完了 : 約5秒消灯後、一瞬点灯
約4時間後 : 消灯

本体の取り出しかた

[▲](EJECT)を押して、本体を持ち上げてください。(ロックピンがはまっているとき、無理に取り出さないでください)

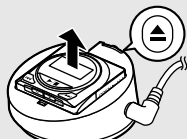


乾電池ケース(付属)
を使用する

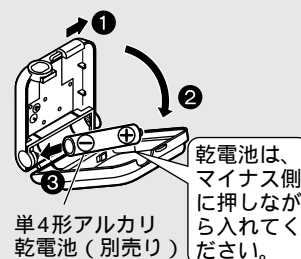

付属充電式電池について
お買い上げ後初めてご使用になるときや、3カ月以上お使いにならなかったときは、必ず充電してからお使いください。充電時間は、約3時間です。(付属充電式電池フル充電時)充電可能回数は約300回です。充電しても持続時間が極端に短くなった場合は、寿命です。
充電中は熱を持ちますが、異常ではありません。
ニッケル水素充電式電池は、電池残量を使いきらなくても継ぎ足し充電が可能です。充電式電池の交換は30秒以内でしてください。本体内に電池がない間は、時計が止まりますので正確な時刻を保持できません。交換したときは、時計を合わせることをお勧めします(☞ 8ページ)。
放送に雑音が入ることがありますので、使用中のラジオの近くで充電しないでください。充電中も再生できますが、フル充電にはなりません。フル充電にする場合は、再生を停止して充電してください。
本体に充電式電池が入っていない場合は、充電器に置いて再生はできません。[▶/■]を押すと、表示パネルに“NO BATTERY”と表示されます。

電池残量表示

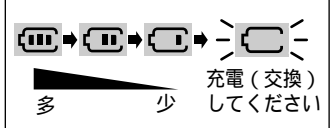


お願い

長時間使用しないときは、節電のため本体の電源を切り、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
本体の[▶/■]を押して電源を切った状態でも約1.5Wの電力を消費しています。


乾電池をご使用のときは
単4形アルカリ乾電池を本体と共に乾電池ケース(付属)に入れてお使いください。

長時間再生したいときは
充電式電池とアルカリ乾電池を併用してご使用ください。
(最大で約50時間再生可能)

聞いてみる

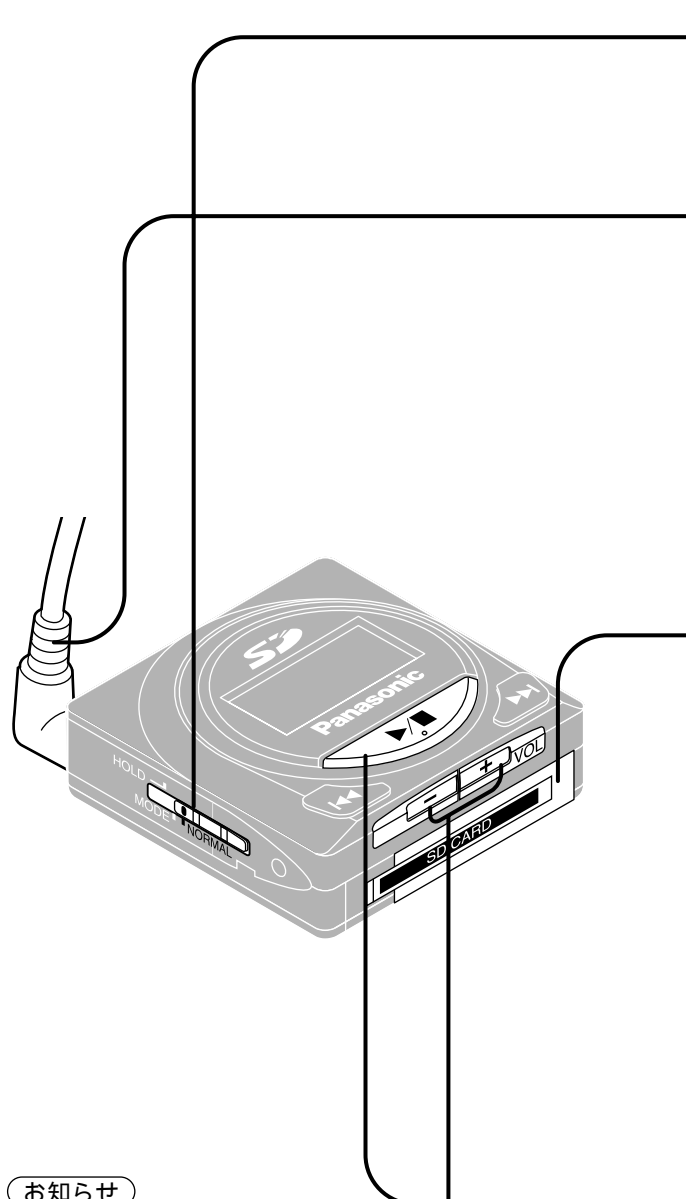


1



NORMAL にする


2

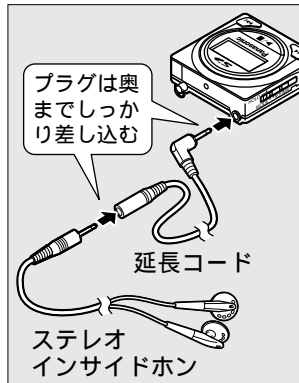

ステレオインサイドホンを接続する

ステレオインサイドホンは直接本体に接続することもできます。ステレオインサイドホンの使い方については、9ページをご覧ください。

3

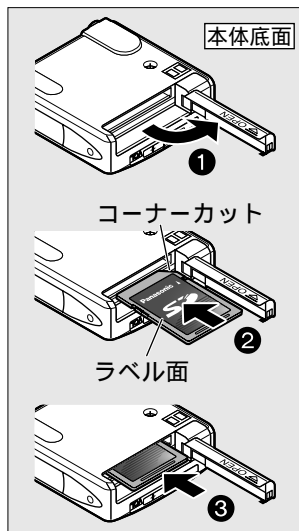


SDメモリーカード(別売り)を入れる

① ふたを開ける。


② カードのラベル面を上にし、コーナーをカットした側から入れる。

③ カードの中央部を押してロックするまで差し込み、ふたを閉める。

4

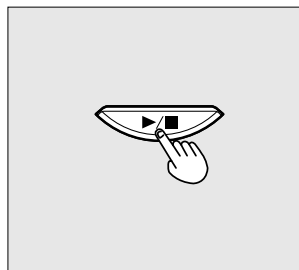

押す 電源が入り、再生がスタートします。

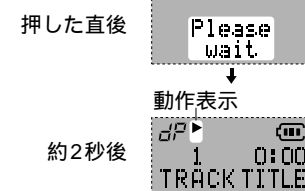

お知らせ


特定のカードで次のような問題が発生することがあります。

“Now Busy”、“EMERGENCY STOP”表示が頻発する(☞ 16ページ)

“Please wait”が20秒以上表示される
[▶/■]を押して音が出るまで20秒以上かかる

このような場合は、ご使用のカードをSD-Jukebox(別売りSDオーディオレコーディングキット内の録音用ソフトウェア)でフォーマットすることをお勧めします。フォーマットするとカードに記録されている情報は消去されますので、カード内の必要なデータは保存してください。SDオーディオデータをパソコンにチェックインするときは、SD-Jukeboxの説明をご覧ください。

5

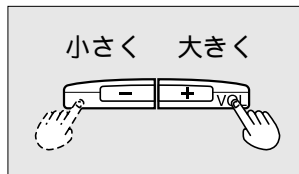

音量を調整する


押し続けると連続して変化します。

音量レベルメーター



音量レベル(0~25)

再生を止め、電源を切るときは




押す

約10秒後、自動的に電源が切れます。

リジューム機能

次に[▶/■]を押すと、前回止めたところから再生します。ただし、カードを取り替えたり、電池を入れなおした場合は、1曲目から再生します。

SDメモリーカードを取り出すときは

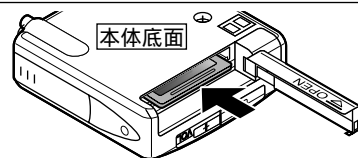

停止状態で、カードふたを開け(手順3の①)、カードの中央部を押してロックをはずす。

ホールド機能を使うと

誤って操作ボタンが押されても受け付けないようにできます。




次のようなことを防ぎます。

知らない間に電源が入り、電池が消耗する。使用中に誤ってボタンが押され、再生が中断する。

こんな楽しみ方も


準備



MODE スイッチを「NORMAL」にする

曲を前後にとび越す
(スキップ機能)


再生中に押す

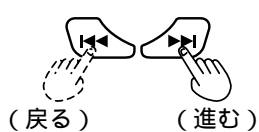

全曲リピート状態(下記参照)にしておくと、最終曲から1曲目へのスキップができます。
ランダムプレイ中(下記参照)は再生し終わった曲へのスキップはできません。

早送り・早戻し
(サーチ機能)


再生中に押し続ける

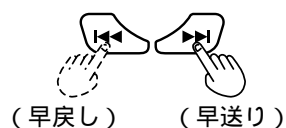

全曲リピート状態(下記参照)にしておくと、最終曲から1曲目へのサーチができます。
ランダムプレイ中(下記参照)は再生中以外の曲へのサーチはできません。
サーチ中は、動作表示が点滅(“◀◀”または“▶▶”)します。

好みの曲から聞く
(トラック指定機能)

1 再生中に押す




再生が止まります。

2 曲を選ぶ



(戻る) (進む)

3 選んだ曲を再生する



手順2で、押し続けると曲番が連続して変わります。
再生を止めたあと、または曲を選んだあとそのままの状態にしておくと、約10秒後、自動的に電源が切れます。

準備




MODE スイッチを「MODE」にする

くり返し聞く
(リピートプレイ)

順不同で聞く
(ランダムプレイ)

再生中に押す



(VOLUMEボタン)

プレイリスト再生(下記参照)のときは、選んだプレイリスト内での動作となります。

押すたびに



(1曲をくり返す)



(全曲をくり返す)




RANDOM
(全曲を順不同に1回再生)

消灯
(解除)



音質を変える

再生中に押す




(VOLUMEボタン)


押すたびに



(音質変更なし)



(S-XBS1:
迫力のある重低音)



(S-XBS2:
S-XBS1の効果をさらに強調)



(耳にやさしい音で、迷惑な音もれを防ぐ)

ジャンル別に聞く
(プレイリスト再生機能)

プレイリストの詳細は、SD-Jukebox(別売りSDオーディオレコーディングキット内の録音用ソフトウェア 16ページ)の説明をご覧ください。

1 再生中に押す




プレイリスト総数
時計/プレイリスト設定モードに入ります。

2 押す



3 プレイリスト番号を選んで



(VOLUMEボタン)

プレイリスト番号 総演奏時間

総曲数 5 16:24
プレイリスト名 RPLAYLIST2


押す



選んだプレイリストの曲を自動的に再生します。




再生を止めた状態でプレイリストを選んだときは、[▶/■]を押して再生状態にしてください。
全曲再生に戻すときは、手順3で“dP”(デフォルトプレイリスト)を選んでください。
上の操作を途中でやめたいときは、その時点でMODEスイッチを「NORMAL」にしてください。

操作終了後



MODE スイッチを「NORMAL」にしておく

時計を合わせる

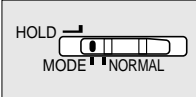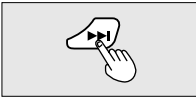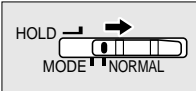- 再生中に「MODE」にする
以下の操作を途中でやめたいときは、その時点で「NORMAL」にしてください。

- 時計/プレイリスト設定モードに入る

PLAYLIST TOTAL 3
- “TIME”を選んで
↓
押す
時計設定モードに入る
TIME
↓
- 表示モードを選んで
↓
押す
12時間表示
または
24時間表示
12 HOUR AM 12:00
↓
24 HOUR 0:00
- 時刻を合わせて
↓
押す
数字が点滅
時刻がスタート
TIME 14:00
↓
TIME 14:00
- 「NORMAL」にしておく


次の操作をすると、約2秒間時刻が表示されます。
再生中にMODEスイッチを「HOLD」に切換えたとき。
HOLD状態で[▶/■]を押したとき。
時計の精度を保持するため定期的な時刻補正をおすすめします。


表示パネルの調整と切り換え

コントラストを調整する

- 再生中にMODEスイッチを「HOLD」にする
- [▶/■]を押しながらVOLUMEの[+] (こく) [-] (うすく)を押して調整する
- MODEスイッチを「NORMAL」にしておく

表示の内容を切り換える

- 再生中にMODEスイッチを「MODE」にする
- [I<<]を押して切り換える
曲名、プレイリスト名、アーティスト情報が一度に表示できないときは、スクロール表示 (文字が左へ移動) されます。
漢字など、本機で表示できない文字があります。

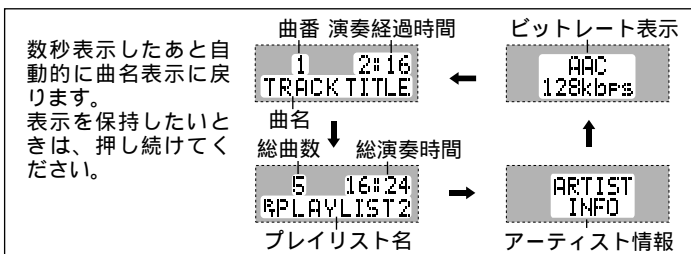


上記のビットレート表示はAAC方式の曲の例です。
他の方式の曲の場合は右のようになります。

MP3
128kbps
WMA
128kbps


- MODEスイッチを「NORMAL」にしておく

各部の名前

本体

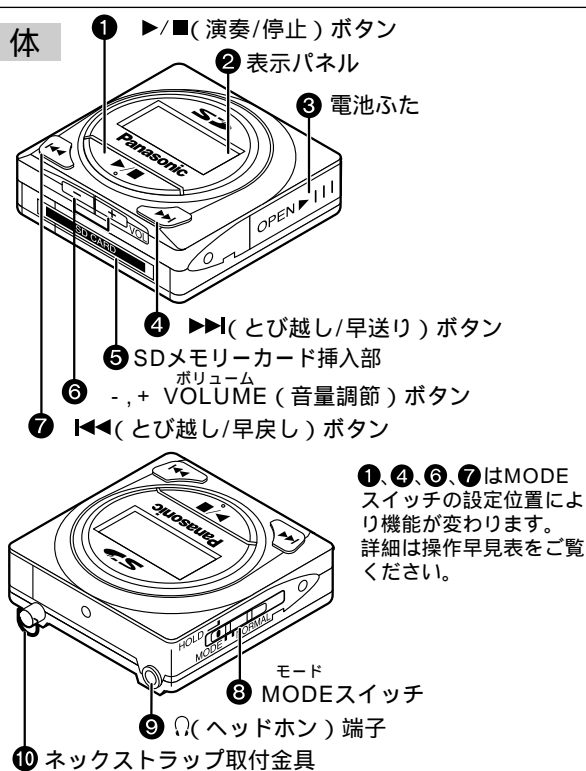


ステレオインサイドホン

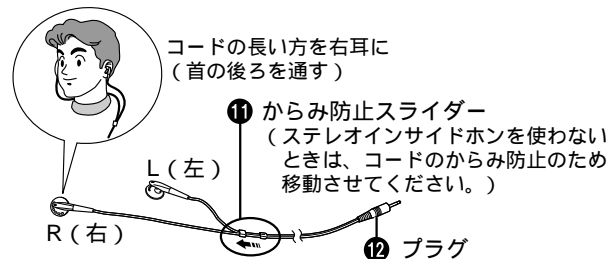

延長コード

表示パネル

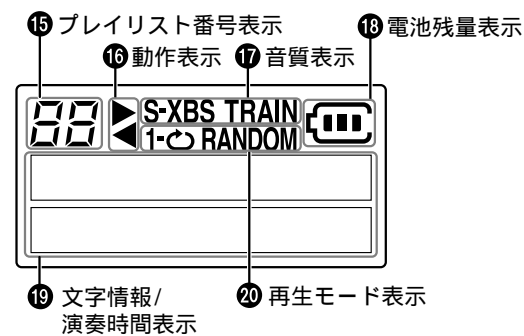

9

切り取り線

Panasonic®

SDオーディオプレーヤー
操作早見表

切り取って使用されるときは、品質保持のため
定期入れ等に保管されることをおすすめします。

品番 SV-SD80




MODEスイッチ 設定位置					
NORMAL	とび越し/ 早戻し	とび越し/ 早送り	再生/停止	音量調節	音量調節
MODE	パネル表示 切り換え	時計/プレイリスト 設定モードイン	再生/停止	リピート/ ランダム 切り換え	音質 切り換え
	選択取消	選択決定	時計/プレイリスト 設定モード内での選択		
HOLD	—	—	時刻表示	—	—




安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

充電式電池は専用の充電器で充電する



指定外の機器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱をしない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。

警告

分解・改造しない



機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。点検や修理は、販売店へご依頼ください。

分解禁止

SDメモリーカードや充電式電池は、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

充電式電池の⊕と⊖をショートさせない



電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。携帯、保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。また、はがれたものは使わないでください。

ACアダプターは、交流（AC）100 Vを使う



指定外の電圧や電源で使用すると、火災や感電の原因になります。

自動車やバイク、自転車などの運転中は、使用しない



周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中（特に、踏切や横断歩道）でも周囲の交通に十分注意してください。

ACアダプターのコード・プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり。無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

ACアダプターのプラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。充電後は、ACアダプターを抜いてください。

ACアダプターのプラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠ 注意

異常に温度が高くなるところに置かない



機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。
夏の閉め切った自動車内や、直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。

音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

ネックストラップの取り扱いに注意する



誤って突起物に引っかかった場合、首を絞める恐れがあります。

ACアダプターの抜き差しはアダプター本体を持つ



コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。

付属のACアダプターを使う



指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になります。

電池は正しく取り扱う



⊕と⊖は正しく入れる
長期間使用しないときは、取り出しておく

電池は誤った使い方をしない



乾電池は充電しない
加熱、分解したり、水、火の中へ入れたりしない
ネックレスなどの金属物といっしょにしない
被覆のはがれた電池は使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。

万一液もれが起こったら、販売店にご相談ください。液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

ステレオインサイドホン、ネックストラップなど肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する



そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

故障防止のために

本体/充電器/乾電池ケース

以下のことは避けてください。

分解する、改造する

強い衝撃を与える、落とす、水に濡らす

カード挿入口にSDメモリーカード以外のものを入れる

本体、充電器、乾電池ケースの電源端子部をネックレスなどの金属物でショートさせたり、電源端子部のほこり、汚れ、異物等を放置する
ひび割れたり、変形したカードを使用する

電池ふたやカード挿入口のふたを開閉するとき、無理な力をかける

以下の場所では使用・保管しないでください。

風呂場など湿気が多いところ

倉庫などほこりが多いところ

車の中や、直射日光の当たるところなど温度が高くなるところ

腐食性のガスなどが発生するところ

ステレオインサイドホン/ネックストラップ

本体に巻き付けるときは、コードにたるみを持たせてゆるく巻いてください。

SDメモリーカード（別売り）

大切なデータを保護するため、取り扱いには充分ご注意ください。

詳細については、SDメモリーカードの取扱説明書をよくお読みください。

お手入れ

柔らかい布でふいてください。

ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

アルコールやシンナーは使わないでください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

ニッケル水素充電式電池について

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

お買い上げの販売店、または最寄りの
松下電器の販売店・サービスセンター・
販売会社へ。

もしくは、（社）電池工業会へご確認ください。

（ホームページ：http://www.baj.or.jp）





Ni-MH

ニッケル水素電池使用


ネックストラップの使い方

① 取付金具部にネックストラップを付ける。

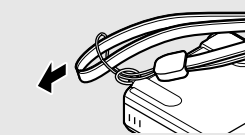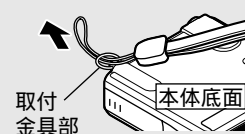

② ネックストラップのコードホルダーに、インサイドホンのコードを止める。

コードホルダーは適当な位置に移動させておいてください。

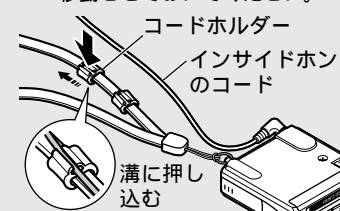

主な仕様

サンプリング周波数：32 kHz、44.1 kHz、48 kHz

圧縮/伸長方式：AAC方式、MP3方式、WMA方式

チャンネル数：ステレオ/2 ch

周波数特性：20 Hz ~ 20,000 Hz (+ 0 dB、- 6 dB)

出力端子：ステレオインサイドホン（M3ジャック）

実用最大出力：3.5 mW + 3.5 mW (22 Ω)

電源：DC 1.2 V (付属充電式電池)

DC 1.5 V (単4形アルカリ乾電池 × 1個)

電池持続時間：約18時間(付属充電式電池フル充電時)

約32時間(パナソニックアルカリ乾電池)

約50時間(付属充電式電池 + パナソニックアルカリ乾電池)

最大外形寸法：43.3 (W) × 44.5 (H) × 17.3 (D) mm

本体寸法：42.2 (W) × 41.6 (H) × 15.8 (D) mm

質量：約 38 g (充電式電池含む)

約 26 g (充電式電池含まず)

ACアダプター/充電器 入力：AC 100 V、50/60 Hz、6 VA

出力：DC 2 V、220 mA

電池持続時間は、使用条件によって短くなる場合があります。
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

充電器に本体を置いていない時の消費電力：1.5 W

保証とアフターサービス（よくお読みください）

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理相談窓口」へ！
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（表紙の下をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください、よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、SDオーディオプレーヤーの補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル ☎ **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル ☎ **0120-878-236**

365日 / 受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays / national holidays)

修理を依頼されるとき

16ページの「故障かな!?」表に従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いてお買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

・保証期間を過ぎているときは修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品名	SDオーディオプレーヤー	お買い上げ日	年 月 日
品番	SV-SD80	故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号) ☎ **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区			近 畿 地 区		
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477	函館	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内） ☎ (0138)48-6631
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151				
東 北 地 区			中 国 地 区		
青森	青森市大字ハッ役字矢作1-37 ☎ (017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301
首 都 圏 地 区			四 国 地 区		
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎ (055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎ (029)225-0249	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-7725
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756				
中 部 地 区			九 州 地 区		
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)58-0073	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
				三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380
沖 縄 地 区			修 理 料 金		
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207				

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

こんな表示が出たら

NO CARD	カードが入っていません
NotSDAUDIO	SDオーディオのデータが記録されていません
NO LIST	プレイリストが作成されていません
NO TITLE	トラック、プレイリストに名前がついていません
NO INFO.	アーティスト情報が記録されていません
NO TRACK	プレイリスト内に1曲も録音（チェックアウト）されていません
UNFORMAT	カードがフォーマットされていません
DATA ERROR	データのフォーマットが規格外です
LOCKED	使用できないカードが入っています
NotPLAY	本機で再生できないデータです（再生時表示）
NotDISPLY	表示できない文字データです
NotSUPPORT	本機で再生できないデータです（ビットレート画面で表示、16ページ）
LOW BATT	電池残量不足により電源が入りません
NO BATTERY	充電式電池が本体に入っていません
ERROR	エラーです。カードの交換、電源の切り入りで直らないときは、電池の抜き差しをしてください
Now Busy	データの処理中です。しばらくお待ちください。
EMERGENCY STOP	データに異常があります。本機で処理できませんので電源を切ります。

故障かな!?

まず、下表でご確認ください。直らない場合はお買い上げの販売店へご相談ください。カッコ内の数字は参照するページです。

こんなときは	ここをチェック
操作できない。	ホールド状態になっていませんか？（5） カードが入っていますか？（5） 電池が消耗していませんか？（3） （消耗していないときは、電池の抜き差しをしてください）
聞こえない。	音量が最小になっていませんか？（5） 一曲も録音（チェックアウト）されていないプレイリストが選ばれていませんか？ インサイドホン、延長コードプラグは奥まで入っていますか？（5） （一度抜いて再度差し込む） プラグが汚れていませんか？
1曲目から順番に演奏しない。	ランダム再生になっていませんか？（6） プレイリストが選ばれていませんか？（6）
雑音が多い。	テレビや携帯電話などに近づけて使用していませんか？

別売り品のご紹介

SDメモリーカード（2001年10月現在）
RP-SD064B（64 Mバイト） RP-SD032B（32 Mバイト）
SDオーディオPCレコーディングキット
SH-SSK1：SD-Jukebox（録音用ソフトウェア）とUSBリーダーライター（ドライバーソフト付属）
ニッケル水素充電式電池
HHF-AZ10S：ケース入り



Panasonic

SDオーディオプレーヤー 取扱説明書

品番 SV-SD80

このたびは、SDオーディオプレーヤーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



この取扱説明書の印刷には、植物性大豆油インキを使用しています。

必ず始めにお読みください

SDメモリーカード（別売り 16ページ）に録音（チェックアウト）のうえ、本機をご使用ください。
SDメモリーカードに録音するためには、SDオーディオPCレコーディングキット（別売り 16ページ）が必要です。
録音についての詳細は、SDオーディオPCレコーディングキットの取扱説明書をご覧ください。

パナソニック製 SDメモリーカードのご使用を推奨いたします。

保証書付き

上手に使う上手に節電

松下電器産業株式会社 AVCネットワーク事業グループ
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.（松下電器産業株式会社）2001
RQT6071-S M0901YN0

< 切り取り線 >

Panasonic

持込修理

パナソニック音響製品保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品 番	SV-SD80		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
お買い上げ日	年 月 日		
お 客 様	ご住所		
	お名前 様		
	電 話 () -		
販 売 店	住所・氏名		
	電話 () -		

松下電器産業株式会社
AVCネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。